


本製品をWindows 8でご使用になる場合は、以下の手順にしたがって接続設定してください。
 ※事前に本製品とモデムを接続しておいてください。(添付の「かんたんセットアップガイド」参照)
 ※CD-ROM等のソフトウェアは使用しません。

1 ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示

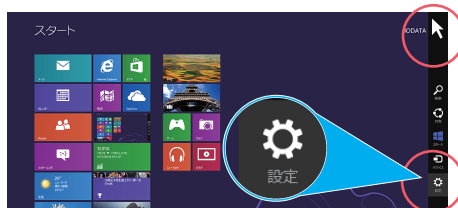

2 ②[設定]をクリック

2 無線のアイコン をクリック



3

①[AirPortxxxxx]を選択
 ※"xxxxx"は機器により異なります。
 ※本製品のSSID1を選択します。


②[接続]ボタンをクリック

4

①「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認

②本製品のWPSボタンを約3秒間長押し

③WPSランプが点滅したら離す

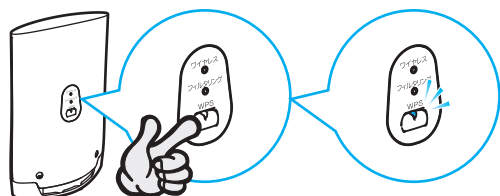

Q & A


「ルーターのボタンを押しても接続できません」のメッセージが表示されない場合

本製品の[暗号キー](13桁)を入力し、[次へ]をクリックしてください。



I-O DATA		型番: WN-G300DGR	
PIN 12345678		S/N 123456789ABC	
SSID1 AirPort12345		ライセンスキー 123456789ABC	
SSID3 Game12345		インターネット	
暗号キー 123456789ABCD		MACアドレス	123456789ABC

本体底面 ▶

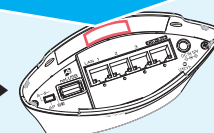

5

左の画面が表示された場合は、
 「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック

6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック



7 Webブラウザを起動

インターネットにつながった場合



以上でインターネットへの接続は完了です。

完了

インターネットにつながらなかった場合




本紙うら面へお進みください。



インターネットに接続できない場合(接続設定のつづき)

1 Webブラウザを起動し、<http://192.168.0.1/> にアクセス ⇒ 本製品の設定画面が起動

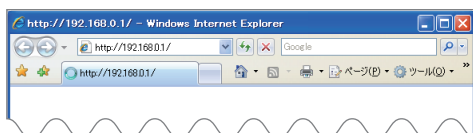

Q
&
A

下の画面が表示された場合



[アクセスを有効にする]をクリックしてください。

2 インターネット設定をおこなう

※ご利用インターネット回線の種類に合わせて設定してください。

■ PPPoE認証接続の場合

※ユーザーIDとパスワード認証が必要です。

①メニューから[インターネット]をクリック

②[PPPoE認証]を選択



③接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力

※特に指定がない個所は空欄(又は初期値)のまま変更する必要はありません。

※NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザーIDに@マークから後ろも全て入力します。


④[設定]をクリック

■ IPアドレス自動割当の場合

※ルーターモデムやCATVの場合

①メニューから[インターネット]をクリック

②[IPアドレス自動取得]を選択

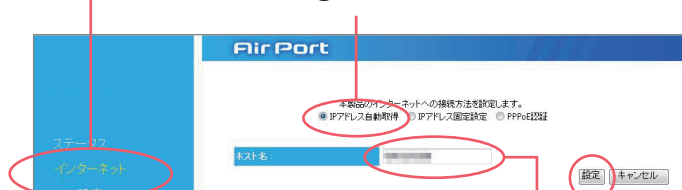

③ホスト名を入力

※特に指定がない個所は空欄(又は初期値)のまま変更する必要はありません。

④[設定]をクリック

⑤本製品と接続しているモデムやルーターやパソコンを再起動する

■ IPアドレス固定設定の場合

①メニューから[インターネット]をクリック

②[IPアドレス固定設定]を選択



③接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力

※特に指定がない個所は空欄(又は初期値)のまま変更する必要はありません。

④[設定]をクリック

3 Webブラウザを起動

インターネットにつながることを確認したら、以上でインターネットへの接続は完了です。



デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

© I-O DATA DEVICE, INC.